

VUISTREGELS:

voor het verlijmen van Ki-Kern Lijmsysteem

- Plaatsen van het regelwerk en zagen van de panelen volgens de verwerkingsvoorschriften.
- Ki-Kern Primer goed schudden voor het gebruik.
- Primer aanbrengen op het regelwerk met een verfroller (10 cm).
- Primer ca. 30 min. laten drogen. Eventueel 2e laag aanbrengen bij een poreuze ondergrond.
- Ki-Kern panelen aan de te verlijmen zijde reinigen met Ki-Kern Cleaner van boven naar beneden (in 1 richting) en de panelen ca. 90 sec. laten drogen.
- Aanbrengen Ki-Kern Tape op het schone, droge, vetvrije en geprimeerde regelwerk. Let op: tape aanbrengen aan de plaat randzijde zodat de lijmril niet de voeg invloeit. Tevens ook de middenstijlen voorzien van tape.
- Aanbrengen van de Ki-Kern Lijm Kit d.m.v. bijgevoegde driehoeksnozzle. De Lijm Kit ononderbroken aanbrengen op 10-15 mm naast het Tape, over de gehele lengte van het verticale regelwerk. Bereid niet meer voor dan dat binnen 10 minuten verwerkt kan worden.
- Voordat de panelen worden aangebracht dient de folie van de tape verwijderd te worden.
- Bepaal de juiste positie van de aan te brengen panelen.
- Plaats het paneel secuur tegen de lijmril (correctie is nu nog mogelijk).
- Voer stevige druk uit op het paneel zodat deze overal contact maakt met de Tape en vervolgens met de Lijm Kit.
- Overtollige kit c.q. kit op het zichtvlak direct verwijderen met Ki-Kern Cleaner.

RAADPLEEG ALTIJD VOOR MONTAGE DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE



CANEXEL
GEVELBEKLEDING


SHERA[®]

ModiWood
gemodificeerd hout


UnPrime
multiplex

JUMBO[®]

Voor montage:

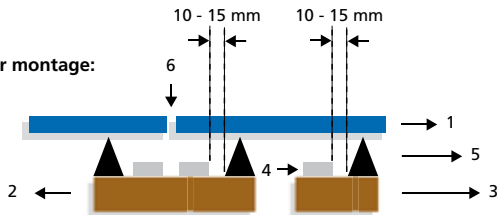

Na montage:

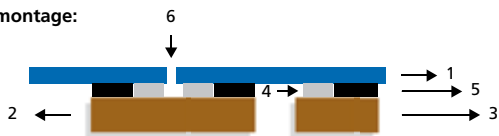

- 1 Ki-Kern massieve kunststofplaat
- 2 Verduurzaamd regelwerk 22 x 100
(verbindingsregel)
- 3 Verduurzaamd regelwerk (tussenregel)
- 4 Ki-Kern Tape
- 5 Ki-Kern Lijm Kit
- 6 Minimale voegbreedte 10 mm volgens voorschrift
(zie ook: Ki-Kern Technische documentatie)

LET OP: Minimale ventilatieruimte van 20 mm
(28 mm bij donkere kleuren)

